SAMSUNG

SGH-CC03
用戶手冊

- 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18089A
HongKongChina. 03/2008. Rev.1.0

安裝 SIM 咭和電池

1. 打開電池蓋並插入 SIM 咭。

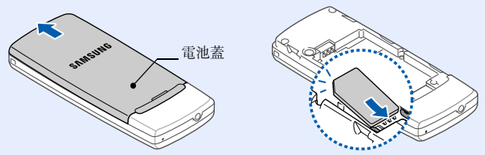

2. 安裝電池並重新蓋上電池蓋。

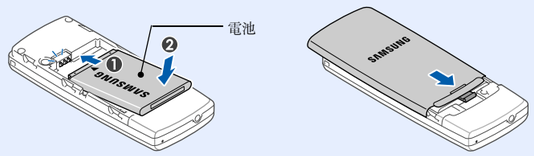

充電

1. 插上隨附的旅行充電器。

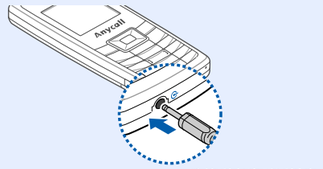

2. 完成充電後，拔出充電器。

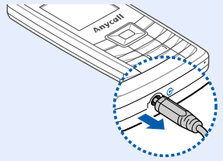

註：請勿在拔出充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

手機圖示和按鍵功能

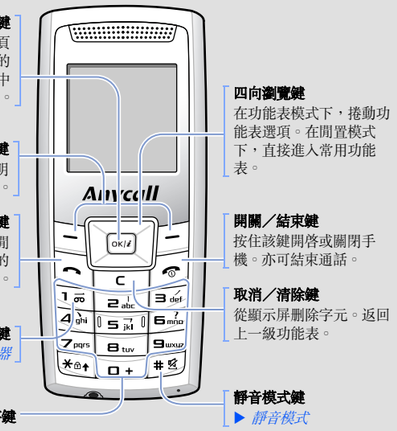

靜音模式

在閒置模式下按住 #，可關閉手機的所有聲音。要退出，請再次按住此鍵。

留言信箱伺服器

在閒置模式下按住 **1** 鍵，可進入留言信箱伺服器。

鎖鍵模式

在閒置模式下，按住 * 然後按軟鍵**是**可鎖定鍵盤。要解除鎖定鍵盤，請按解鎖軟鍵，然後按 *。

顯示屏

當您沒有通話或使用功能表時，手機處於閒置模式。您必須處於閒置模式，才可撥出電話號碼。

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	訊號強度
	正在通話
	身處服務區之外，除緊急通話外，您不能撥出或接聽電話
G	GPRS 網絡
	已設定鬧鐘
	靜音模式（靜音）
	靜音模式（震機）
	響震類型 ● 無：樂曲 ● ：震機 ● ：先震後響
	住宅範圍（如果您註冊了相關的服務）
	來電轉駁功能啓動
	新信息或留言信息
	電池電量

使用功能表

在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入主功能表。

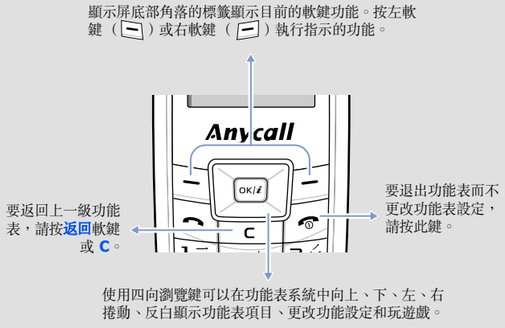

要選擇或修改功能表或功能：

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 按瀏覽鍵進入所需的功能表，然後按**選擇**軟鍵或 。
3. 如果功能表含有次功能表，請按瀏覽鍵指定您需要的次功能表。按**選擇**軟鍵或 進入次功能表。

   如果所選功能表包含其他次功能表，請重複此步驟。
4. 按瀏覽鍵尋找您選擇的設定。
5. 按**選擇**軟鍵或 確認您所選的設定。

開機或關機

1. 按住 一秒以上開啓手機。
2. 如果出現時間及日期信息，按**是**軟鍵並按照以下屏幕指示設定時間及日期。
3. 按住 兩秒以上關閉手機。

更改顯示語言

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**手機設定** → **語言**。
3. 選擇語言。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 。
2. 按 結束通話。

接聽電話

1. 手機鈴聲響起時，按**接聽**軟鍵或 接聽來電。

   按 可拒絕來電。
2. 按 結束通話。

調校音量

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴音量**。
3. 按**向上**或**向下**鍵可調校音量。
4. 按**確認**軟鍵。

通話時，按向上或向下鍵可調校聽筒音量。

更改來電鈴聲

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **預設鈴聲**。
3. 選擇鈴聲並按**是**軟鍵。

重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 。
2. 按**向上**或**向下**鍵，捲動至所需的號碼。
3. 按 撥打該號碼。

功能表圖

1. 通話記錄
1.1 未接來電
1.2 已接來電
1.3 已撥電話
1.4 全部刪除
1.5 通話時間
1.6 通話費用 *

2. 網絡服務
2.1 來電轉駁
2.2 通話限制
2.3 來電待接
2.4 網絡選擇
2.5 隱藏本手機號碼

3. 程式
3.1 智能咭程式 *

4. 鈴聲設定
4.1 來電鈴聲
4.2 信息提示音
4.3 開機／關機
4.4 連接指示音
4.5 按鍵音類型
4.6 分鐘提示音
4.7 寧靜模式
4.8 通話中提示

5. 信息
5.1 簡短信息
5.2 WAP 短信
5.3 常用短信設定
5.4 留言信箱
5.5 廣播信息
5.6 設定
5.7 記憶位置狀態

6. 娛樂功能
6.1 流動互聯網
6.2 三星樂園
6.3 圖鈴程式下載

7. 管理目錄
7.1 時鐘
7.2 鬧鐘
7.3 計數機
7.4 單位換算

8. 電話簿
8.1 按姓名尋找
8.2 指定撥號列表
8.3 加入項目
8.4 快速撥號
8.5 資料
8.6 本機號碼
8.7 電話簿管理
8.8 特別服務號碼 *

9. 手機設定
9.1 顯示選項設定
9.2 問候語
9.3 語言
9.4 保密設定
9.5 自動重撥
9.6 清晰話音
9.7 任意鍵接聽
9.8 自動鍵盤鎖
9.9 重新設置

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

輸入文字

改變文字輸入方法

在文字輸入欄位中，按右軟鍵並選擇所需的輸入法：

- ：繁體中文筆劃輸入法
- ：基本英文輸入法
- 無：特殊符號輸入法／自訂單詞輸入法
- ：智能英文輸入法
- ：數字輸入法

視乎所選的語言，可用的輸入法會有所不同。有關每種輸入法的說明資訊，請選擇**說明**。

中文筆劃輸入法

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。

   例如：要輸入「力」，請按 **5** 輸入 ⟶，按 **3** 輸入 ㇒。
2. 如果找不到所需的字元，按**向上**或**向下**在文字選擇區捲動選項。
3. 按與漢字相應的數字鍵。

智能英文輸入法

1. 按 **2** 至 **9** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。

   您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次，單詞都可能隨之更改。在編輯或刪除按鍵前，請輸入整個單詞。

   例如：要在智能英文輸入法中輸入 「HELLO」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 及 **6**。

2. 按 **#** 可插入空格並輸入下一個單詞。

   否則，按 **0** 顯示其他單詞選項。

基本英文輸入法

按標有所需字母的鍵一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，如此類推。

例如，按 **2** 鍵三次輸入 「C」，按 **5** 鍵兩次輸入 「K」。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法

按所需符號對應的數字鍵並按**確認**軟鍵。您可以按**向上**或**向下**鍵顯示更多符號。

自訂單詞輸入法

您可設定常用短句的清單，以便快速輸入字元。

1. 選擇**加入單詞**。
2. 輸入所需的短句並按**確認**軟鍵。
3. 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按**確認**軟鍵。
4. 要插入新增的短句，請從自訂單詞清單中選擇。

輸入文字的技巧

- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。
- 要逐個字元刪除，請按 **C**。要刪除所有字元，請按住 **C**。
- 要在字元間插入空格，請按 **#**。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，請按 ***** 。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 **1**。

發送簡短信息

1. 在閒置模式下，按**向左**。
2. 輸入信息文字。
3. 按**選項**軟鍵，並使用以下選項新增項目：
   - **加入媒體**：新增鈴聲音、影像或動畫影像。
   - **加入表情符號**：新增表情符號。
   - **由電話簿加入**：新增電話簿聯絡人。
   - **由書籤加入**：新增書籤項目。
   - **常用短信設定**：新增文字範本。
4. 按**選項**軟鍵並選擇**發送**。
5. 選擇一個空的位置。
6. 輸入收件人號碼並按**確認**軟鍵。
7. 按**發送**軟鍵以發送信息。

快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要說明。

功能表	說明
功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、或已撥電話	檢視最近您已撥、已接或未接的電話。
功能表 > 通話記錄 > 全部刪除	刪除各通話類型中的記錄，或一次過刪除所有記錄。
功能表 > 通話記錄 > 通話時間	檢視最近您已撥和已接電話的時間。亦可重設計時器。
功能表 > 通話記錄 > 通話費用	檢視通話費用。
功能表 > 網絡服務	存取服務供應商提供的網絡服務。
功能表 > 程式 > 智能咭程式	使用由服務供應商提供的各種附加服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 來電鈴聲	選擇來電鈴聲、音量或者響震類型。
功能表 > 鈴聲設定 > 信息提示音	選擇在收到簡短信息和廣播信息時發出的鈴聲或響震類型，或設定手機通知您收到新信息的次數。
功能表 > 鈴聲設定 > 開機／關機	設定手機在開關機時發出提示音。
功能表 > 鈴聲設定 > 連接指示音	設定手機在通話接通系統時發出 「嗶」聲。
功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型	選擇當您按鍵時手機發出的聲音或者調校按鍵音音量。
功能表 > 鈴聲設定 > 分鐘提示音	設定在通話時，手機每分鐘發出 「嗶」一聲，以提示通話時間。
功能表 > 鈴聲設定 > 寧靜模式	設定手機在靜音模式下，如何就特定的活動提醒您。
功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示	設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時間時提示您。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 寫信息	新增信息並發送到其他手機。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 收件匣、草稿匣、寄件匣或已發信息匣	檢視您已收到、發送或發送失敗的信息。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 常用表情符號	預設常用表情符號的範本。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 全部刪除	刪除各信息匣中的信息，或一次過刪除所有信息。
功能表 > 信息 > WAP 短信	更改服務設定，以及存取或刪除 WAP 短信。
功能表 > 信息 > 常用短信設定	預設常用信息的範本。
功能表 > 信息 > 留言信箱	進入留言信箱伺服器並聆聽網絡的信息。
功能表 > 信息 > 廣播信息	更改服務設定及存取廣播信息。
功能表 > 信息 > 設定	設定使用信息服務的選項。
功能表 > 信息 > 記憶位置狀態	檢查信息的記憶體資料。
功能表 > 娛樂功能 > 流動互聯網	啓動並設定網絡服務。
功能表 > 娛樂功能 > 三星樂園	存取爲三星手機用户提供下載服務的三星樂園網站。
功能表 > 娛樂功能 > 圖鈴程式下載	存取手機記憶體中的影像和聲音。
功能表 > 管理目錄 > 時鐘	手動設定目前時間及日期並設定當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。
功能表 > 管理目錄 > 計數機	執行基本運算功能。
功能表 > 管理目錄 > 單位換算	進行換算，例如長度與溫度換算。
功能表 > 電話簿 > 按姓名尋找	在電話簿中搜尋聯絡人。
功能表 > 電話簿 > 指定撥號列表	存取指定撥號 (Fixed Dialling Number) 模式中使用的聯絡人清單，手機將只允許撥號到指定的電話號碼。
功能表 > 電話簿 > 加入項目	在電話簿中加入新聯絡人。
功能表 > 電話簿 > 快速撥號	將八個最常撥打的號碼指定爲快速撥號（2 到 9）。
功能表 > 電話簿 > 資料	快速便捷地尋找和擷取地區及國家號碼。
功能表 > 電話簿 > 本機號碼	檢查本手機號碼或爲號碼指定名稱。
功能表 > 電話簿 > 電話簿管理	將所有 SIM 咭上的聯絡人複製到手機記憶體，或刪除所有電話簿聯絡人。您也可以檢查電話簿聯絡人的記憶體資料。
功能表 > 電話簿 > 特別服務號碼	存取服務供應商指定的服務號碼清單。
功能表 > 手機設定 > 顯示選項設定	更改顯示屏和背景燈設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入手機開機時顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇顯示文字所用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	防止手機被擅用。
功能表 > 手機設定 > 自動重撥	設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
功能表 > 手機設定 > 清晰話音	消除外來的嘈雜聲音，提高通話質素，這樣對方就可清楚地聽到您的聲音。
功能表 > 手機設定 > 任意鍵接聽	按**揚聲器開／揚聲器關**軟鍵及 ☎ 以外的任意鍵接聽來電。
功能表 > 手機設定 > 自動鍵盤鎖	設定手機在不使用時自動鎖定鍵盤。
功能表 > 手機設定 > 重新設定	重設手機爲出廠預設設定。

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按 ☎ 鍵。不要隨便掛斷通話。

兒童和手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和配件，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

> **注意** 使用不合規格的電池可引起爆炸。
> 請依指示處理用過的電池。

> 若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

使用認可軟件

請只使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接觸射頻 (RF) 能量的放射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎，是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的量度單位。